



Digitale Ontsteking



Suzuki Hokuto 110CC


Handleiding, ombouw van CDI naar Carmo TCI-systeem

- Men dient eerst de buddy van de scooter af te halen.
- Hierna dient u de bobine van de scooter te vervangen. De CDI-Bobine wordt vervangen door de bijgeleverde TCI-Bobine. De CDI-Bobine bevindt zich boven de steun van de uitlaat (zie foto).



- Aan de Bobine zitten 3 draden bevestigd. Eén Zwart-Blauw en twee Zwart-Witte draden. De zwart-witte draden dient u af te knippen.


- De nieuwe TCI-Bobine van Carmo kunt u bevestigen in het midden links aan het frame. Dit kan bijvoorbeeld met tie rips. (zie foto)

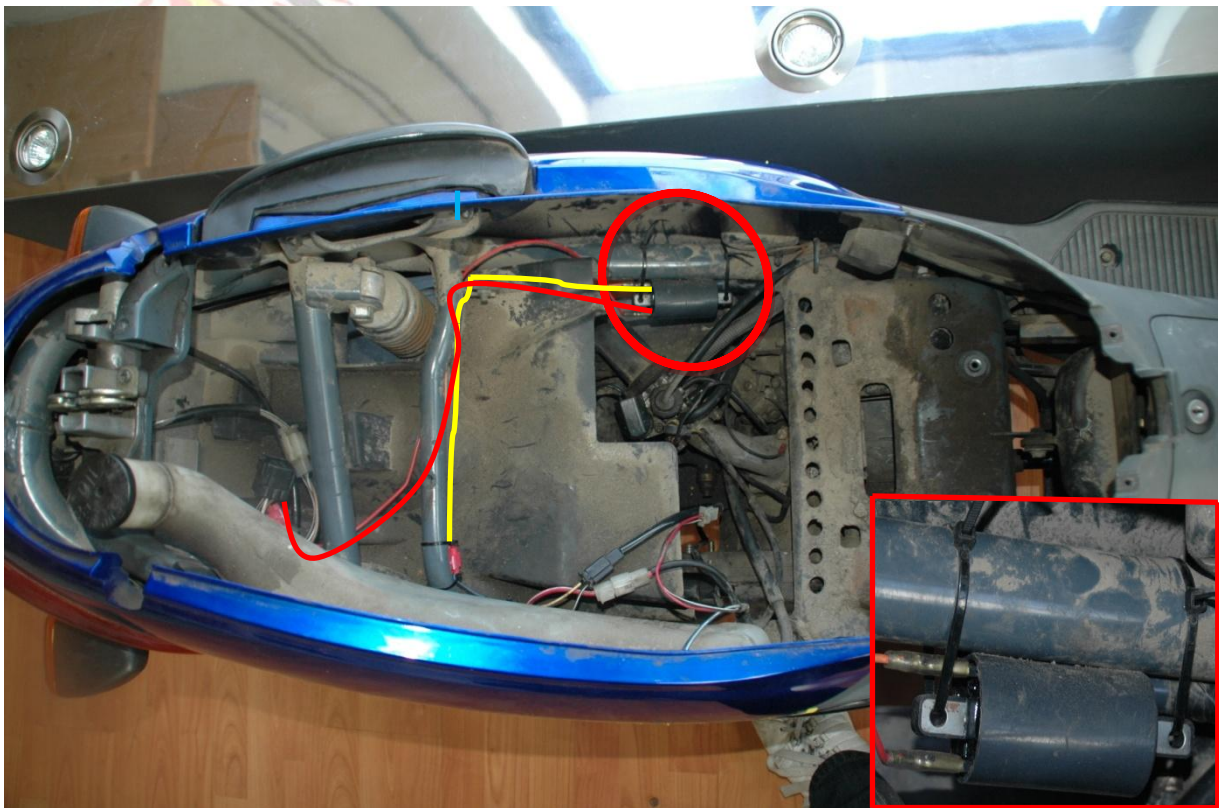

- Met het bijgeleverde hulpstuk kunt u doormiddel van een knijp beweging 2 draden gemakkelijk met elkaar verbinden. Met de bijgeleverde draad (Oranje) kunt u de Zwart-Blauwe draad verlengen en zo verbinden met de TCI-bobine. Op de foto hierboven ziet u hoe de blauwe draad gelegd kan worden (gele lijn). De draad moet op het bobine pinnetje bevestigd worden met het merkteken '—'.

- Omdat dit een TCI-Bobine is, moet één kant 12 Volt zijn. Met het bijgeleverde hulpstuk en de rode draad, kunt u de geschakelde 12V (oranje draad) van de unit verbinden met de TCI-Bobine. De 12V moet op het bobine pinnetje met het merkteken '+' bevestig worden. Op de foto hierboven staat aangegeven (rode lijn) hoe de draad gelegd is.

- Hierna kunt u de nieuwe unit bevestigen en de scooter starten.

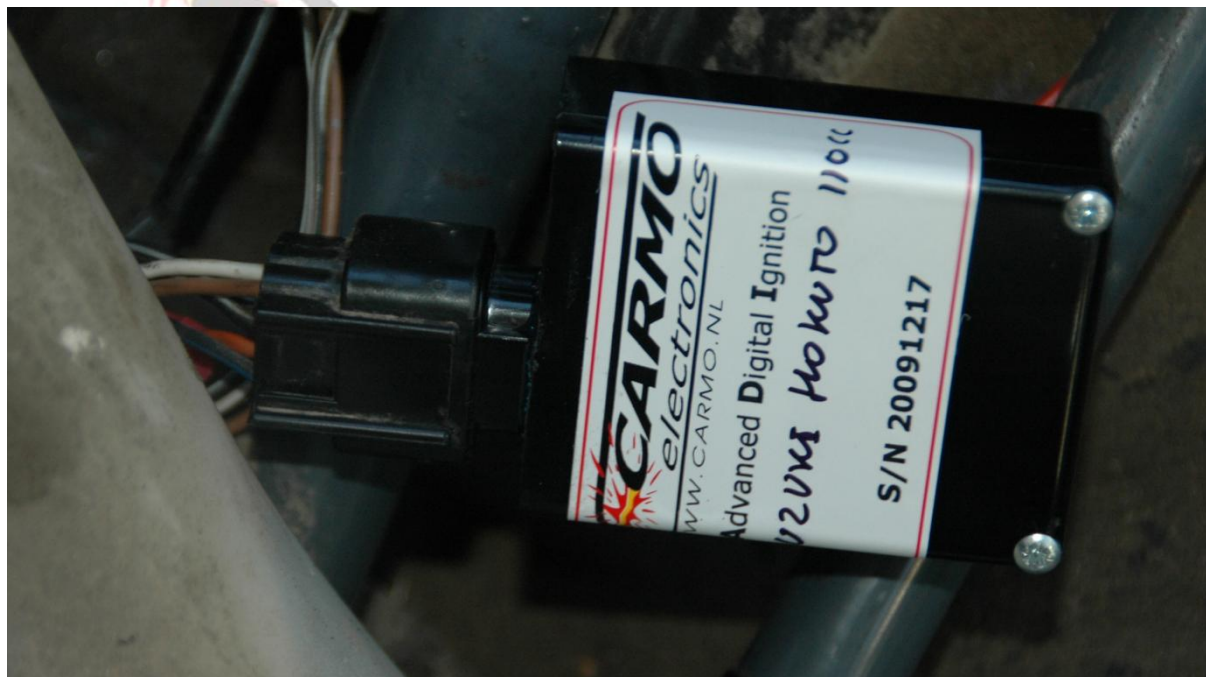

Veel Plezier!



Onderdelen lijst.

- 2 hulpstukken om draden aan elkaar te verbinden.
- 60 cm rode draad (geschakelde 12V)
- 50 cm oranje draad (signaal draad)
- 2 Fastons + beschermhoesjes
- 1 TCI-Bobine
- 1 TCI-Unit