




Installatiehandleiding 2009-2013 YFM90R vervanger

Type 43D-H5540-00

Verwijder de kap met de 2 schroeven A en B.




Als de kap verwijderd is ziet u de originele cdi bobine, verwijder de bobine door schroef A los te draaien en de bougiedop los te trekken van de bougie. Haal ook de groene en de zwarte kabel las van de bobine.

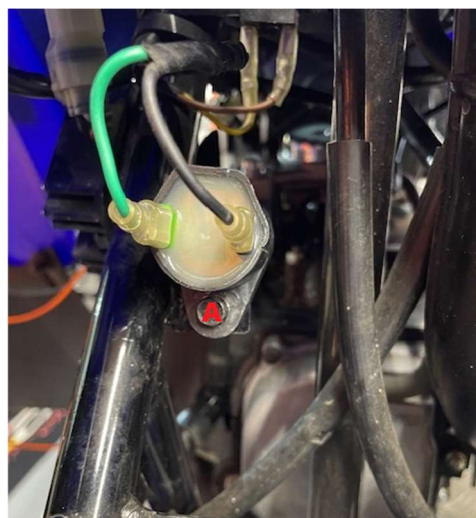


Tape de zwarte kabel die u los heeft getrokken van de bobine bij de groene kabel. Deze mag niet meer aangesloten worden.



Volg nu de kabel van het contactslot en haal de 4-polige stekker los:

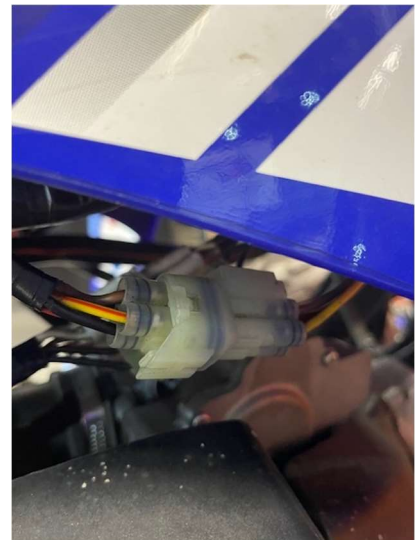

Monteer het meegeleverde kabelboompje tussen de stekkers van het contactslot in :

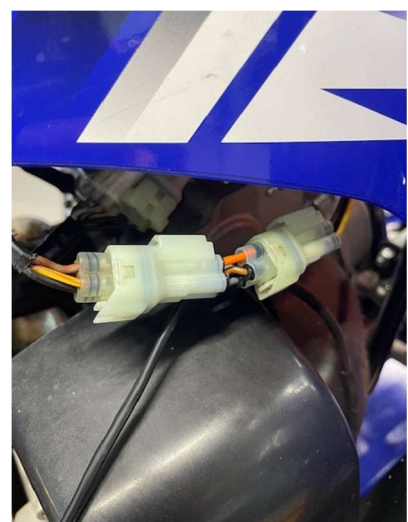

Breng het kortste deel van de kabelboom naar de pin van de meegeleverde nieuwe bobine die gemarkeerd is met "+". Sluit ook de oude groene kabel aan de op de pin gemarkeerd met "-". Vergeet niet de bougiedop op de bougie aan te sluiten.



Schroef de bobine van op de originele plek met de meegeleverde bout M5 en het afstand busje. Gebruik het onderste montagegat van de bobine.



Breng het langste stuk van de kabelboom naar de achterkant tussen het frame en de luchtfilter in richting accu:



Daarna kan de kabel via het gat naast de accu naar achter worden gebracht waar de ontstekingsunit gemonteerd zit en sluit deze kabel aan op de extra stekker 1-polige stekker van de ecu.



Monteer de voorkap weer terug en maak de kabels netjes vast met t-rips.

